


ROJECO

**Fontána/napáječka pro kočky
3,2 l Rojeco**

SSPĚ-B11

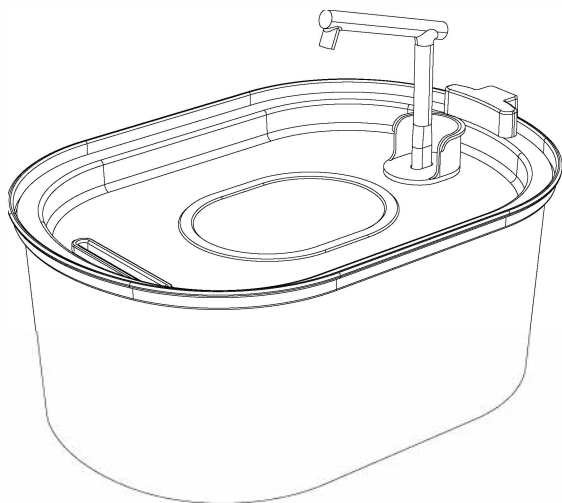


Návod k obsluze

Před zahájením používání si prosím pečlivě přečtěte návod k obsluze.

OPATŘENÍ

- Umístěte fontánu na místo přístupné zvířeti. Nalejte vodu do fontány a ujistěte se, že hladina vody je mezi značkami MAX a MIN.
- Pumpa musí být zcela ponořena ve vodě.
- Filtr musí být před zapnutím zcela namočen po dobu 5–10 minut; jinak voda nemusí projít filtrem a může dojít k přelití.
- Před použitím je třeba produkt vyčistit.
- Fontánu a pumpu je nutné čistit každý týden.
- Filtr je nutné měnit každé 2 až 4 týdny nebo při snížení průtoku vody.
- Plastové části produktu nesmí být myty v myčce na nádobí.
- Dbejte, aby se do filtrů nedostalo mýdlo, neboť by nebylo dostatečně opláchnuto.
- V případě více domácích zvířat může být tácek a zásobník vody lepivý kvůli jejich slinám. Pravidelně vyměňujte čisticí vodu a čistěte vnitřní části. Včasné opětovné umístění filtru je nejlepší prevencí proti takovým situacím.

Vzhled produktu

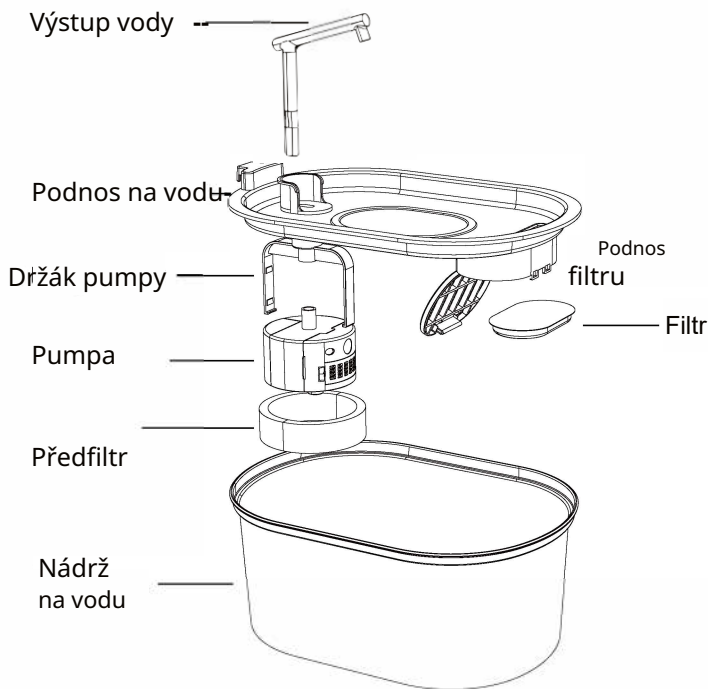


Zásady montáže a užívání




1. Rozbalte a vyjměte hlavní zařízení a všechny části.



2. Před instalací důkladně vyčistěte filtr a namočte jej na 5–10 minut do vody. Filtr je třeba měnit každé 2 až 4 týdny.

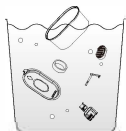

3. Před montáží je nutné opláchnout všechny příslušenství. Nevkládejte plastové díly tohoto výrobku do myčky nádobí k čištění.

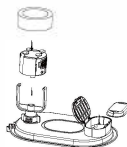

4. Nainstalujte vodní čerpadlo a filtry. Nejprve připevněte držák čerpadla na kryt, upevněte čerpadlo k držáku a obalte jej pěnovou houbou. Umístěte filtr s aktivním uhlím na vstup vody.



5. Naplňte podnos vodou a zavřete jej. Naplňte nádrž vodou a ujistěte se, že hladina vody je mezi značkami MAX a MIN.




6. Připojte zařízení k napájení.


UPOZORNĚNÍ: Je nutné pravidelně měnit vodu a filtry.




1. Pěnovou houbu vyjměte k čištění.



2. Sundejte kryt vodního čerpadla a rotor.



3. Použijte kartáček nebo bavlněný tampon k očištění prostoru motoru čerpadla a odstranění všech usazenin.



4. Vyčistěte všechny části čerpadla.

UPOZORNĚNÍ: Fontánu a čerpadlo čistěte každý týden. (Před čištěním odpojte napájení.)

Obsah balení



Hlavní jednotka x1



Filtr x1



Vodní pumpa x 1



Předfiltr x1



Napájecí zdroj x 1



Návod k obsluze x 1

Parametry

Název	Fontána/napáječka pro kočky
Model	SSPF-B11
Kapacita	3.2L/108oz
Vstup napájecího adaptéru	100–240 V 50/60 Hz
Výstup napájecího adaptéru	5 V 1000 mA
Jmenovitý vstup	5 V–1 A Max
Filtr	Uhlíkový filtr / pěnový filtr
Materiál	SUS304+ABS
Rozměry	2 x 1 x 1 mm
Hmotnost	0,1 kg

Řešení problémů

P: Jak často je třeba měnit filtry?

O: Doporučujeme měnit filter (uhlíková náplň a předfiltrační pěna) každé 2–4 týdny.

P: Jak často je třeba čistit fontánu a pumpu?

O: Doporučujeme čistit fontánu a pumpu týdně.

P: Fontána je kluzká.

O: Sliz je způsoben zvířecí slinou. Větší počet zvířat používajících fontánu zvýší koncentraci slin a nečistot ve vodě, proto bude fontána i pumpa vyžadovat častější čištění.

P: Ve fontáně se nachází bílá křídová látka.

O: Ve fontáně se může usazovat minerální nános z tvrdé vody. Pro odstranění těchto usazenin vyčistěte části fontány roztokem 90 % vody a 10 % octa. Poté všechny části důkladně opláchněte. Aby se tomu předešlo, používejte filtrovanou nebo upravenou vodu místo tvrdé kohoutkové vody.

P: V nádrži je černá špína.

O: Tato černá špína je uvolněné aktivní uhlí z filtru a je zcela neškodná pro zvíře. Uhlíkový filter je vyroben z organických kokosových slupek. Předejděte tomu tím, že filter před vložením do fontány opláchnete ve studené vodě.

P: Zvýšená hladina hluku / zastavení provozu / poškozená pumpa / přerušovaný průtok.

O: (1) Demontujte a očistěte pumpu.

(2) Naplňte fontánu vodou a ujistěte se, že hladina vody je mezi značkami MAX a MIN.

(3) Zkontrolujte, zda je pumpa správně umístěna na svém místě.

(4) Ujistěte se, že kabel nemá odrbané nebo odkryté vodiče.

(5) Pokud byla pumpa delší dobu vystavena nízké hladině vody, mohl se motor pumpy spálit a pumpa může být poškozena. Motor mohl spálit, a proto může být nutná výměna pumpy.

P: Fontána prosakuje.

O: (1) Zkontrolujte, zda není filter ucpaný; vyčistěte a včas vyměňte filtry.

(2) Před opětovnou montáží fontány všechny její části očistěte ve vodě.

(3) Nejprve zkontrolujte, zda nejsou v misce viditelné praskliny. Pokud na misce nejsou viditelné praskliny, umístěte fontánu na ručník, abyste zjistili, kde dochází k úniku.

(4) Někdy je voda kolem fontány způsobena pitím zvířat. Některá zvířata mají tendenci rozlévat.

Výrobce: Shenzhen Ipetmon Creative Technology Co., Ltd.
Adresa: Průmyslová zóna B13, Liantang, Guangming, Shenzhen, Čína, 51810
(Adresa: Průmyslová zóna B13, Liantang, Guangming, Shenzhen, Čína, 51810)

Importér: INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Polsko,
www.innpro.pl



ROJECO Fontána/napáječka pro kočky
Model: SSPF-B11
Společnost: Nanchang Yueling Technology Co., Ltd.
Vyrobeno v Číně



Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.